



Instructions d'installation des portes françaises et prémontées

Remarque: Si vous rencontrez des problèmes avec le package et/ou l'installation suivante, veuillez nous envoyer un e-mail à info@doubledw.com et inclure votre identifiant de commande.

Outils recommandés:

- Marteau
- Ruban à mesurer
- Couteau utilitaire/rasoir
- Niveau (2 pieds et 4 pieds)
- Scie circulaire ou scie à onglets (pour tailler les pieds du montant si nécessaire)
- Poinçon à clous
- Tournevis

Glossaire:

Tête de jambage - (Illustration 1) La section horizontale du cadre/jambage au-dessus de la dalle de la porte.

Jambe(s) - (Illustration 1) La ou les section(s) verticale(s) du cadre/jambage de part et d'autre de la dalle de la porte.

Dalle de porte - La partie opérationnelle de l'assemblage de la porte qui s'ouvre et se ferme à l'intérieur du cadre/jambage de la porte.

T-Astragal - (Illustration 2) La bande verticale qui est placée entre deux dalles de porte et qui est attachée et se déplace avec la porte inactive, ou la porte qui n'est généralement pas utilisée pour l'entrée/la sortie.

Porte prémontée - L'ensemble de porte composé du cadre/jambage de la porte et de la ou des dalles de porte déjà installés, suspendus ou dans le cadre/jambage.

Illustration 1


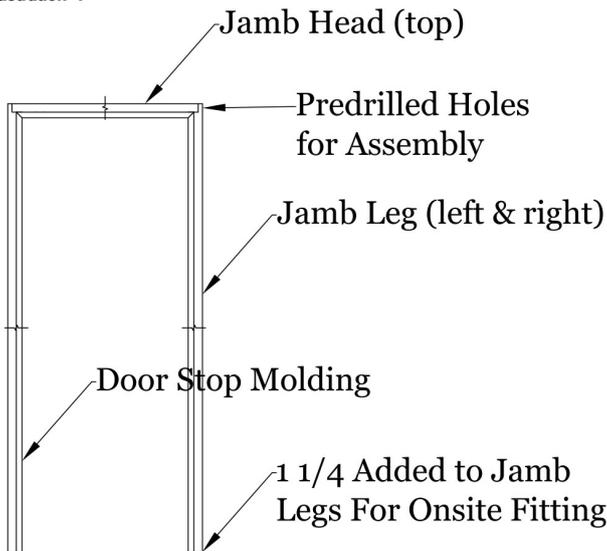


Illustration 2

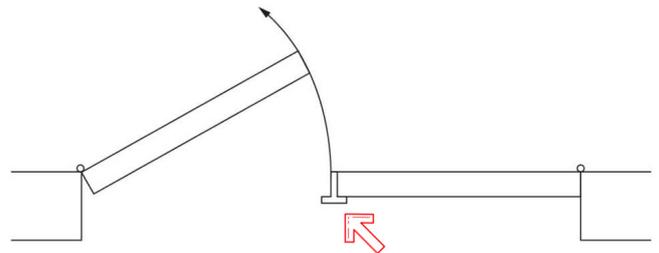

REMARQUE: les portes à charnière droite ou à charnière gauche seront livrées avec l'usinage de la poignée/serrure et de la gâche de verrouillage terminé (matériel de poignée NON inclus) et un boulon supérieur (inclus et installé) dans la dalle de porte inactive/passive. Les portes françaises/doubles commandées comme "sans serrure/poignée ennuyeuse" seront livrées avec des loquets à roulettes (inclus et installés) dans le haut de chaque panneau de porte.

Étape 1 : Ouverture brute


Avant de commander et/ou d'installer, vérifiez que votre ouverture brute est 2" plus large et 1 1/2" plus haute (2" si elle est installée sur un sous-plancher et non sur un sol fini) que l'unité que vous commandez/installez. Une fois le montant de porte/ le cadre est assemblé, il vous laissera environ 1/4" de chaque côté, en haut et en bas pour caler et équarrir le cadre de la porte et vous laisser 1/2" pour un espacement correct au sol. Le boîtier de porte (NON fourni) couvrira l'espace entre le ouverture brute et le montant/cadre de la porte.

Exemples d'ouverture brute (RO)

Width Ordered	Height Ordered	Unit Dimensions	Subfloor RO	Finished Floor RO
3' (36") - 2 Doors at 18"	6' 8" (80")	37-1/2" x 82"	38"w x 82-1/4"h	38"w x 81-3/4"h
4' (48") - 2 Doors at 24"	6' 8" (80")	49-1/2" x 82"	50"w x 82-1/4"h	50"w x 81-3/4"h
5' (60") - 2 Doors at 30"	6' 8" (80")	61-1/2" x 82"	62"w x 82-1/4"h	62"w x 81-3/4"h
6' (48") - 2 Doors at 36"	6' 8" (80")	73-1/2" x 82"	74"w x 82-1/4"h	74"w x 81-3/4"h


Étape 2 : Déterminer l'ouverture de la porte

- Lorsque la porte s'ouvre vers vous et que le bouton est à gauche, il s'agit d'une porte gauche.
- Lorsque la porte s'ouvre vers vous et que le bouton est à droite, il s'agit d'une porte droite.

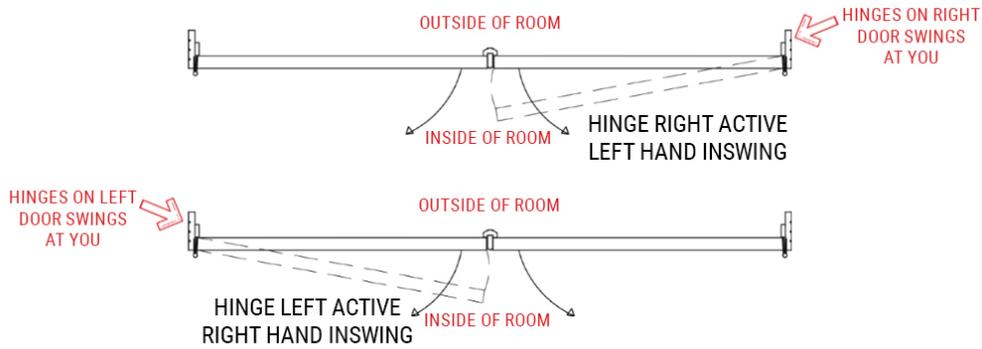

*INACTIVE DOOR BECOMES OPERABLE ONCE TOP BOLT (INCLUDED) IS UNLOCKED ALLOWING BOTH DOORS TO SWING LEAVING NO OBSTRUCTIONS WITHIN THE FULL OPENING. ACTIVE DOOR MACHINED FOR STANDARD 2 3/4" BACKSET, 2 1/8" DIAMETER HANDLES (NOT INCLUDED) AT 36" TO THE CENTER FROM THE BOTTOM OF THE DOOR UNLESS OTHERWISE REQUESTED.

NO HANDLE/LOCK BORING - ROLLER CATCHES ON TOP OF BOTH DOORS

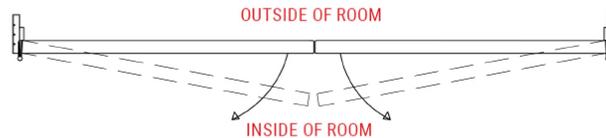


*BOTH DOORS HELD IN CLOSED POSITION BY ROLLER CATCHES (INCLUDED) IN THE TOP OF THE DOORS. NO HANDLE/LOCK BORING.

Étape 3: Assemblage/installation du montant de porte/du cadre et des dalles de porte

- Déballer et assembler le montant/cadre de la porte. (voir Illustration 3)
- Retirez la vis retenant le côté montant des charnières de la porte dalle(s).
- Positionnez les charnières de la dalle de porte dans les mortaises/découpes des charnières latérales du montant et installez les vis de charnière courtes fournies.
- Positionnez l'unité de porte dans l'ouverture et nivelez le côté charnière du montant. Utilisez des cales positionnées entre le chambranle de la porte/cadre et l'ouverture brute. Fixez l'unité dans l'ouverture à environ 2" du haut et du bas de la jambe de montant avec au moins un clou de finition 10d pour niveler et fixer temporairement l'unité en place.
- Caler le haut de l'unité de porte entre la tête du montant et l'ouverture brute et fixer avec au moins un clou de finition 10d.
- Vérifiez que l'unité de porte est d'équerre, de niveau et uniforme autour de la porte. Clouez solidement en place à travers la butée, le montant, les cales et dans les montants tous les 12 à 16 po. Fixez les clous avec un chasse-clou au besoin.
- Après l'installation, remplacez la vis centrale des deux charnières supérieures (côté montant uniquement) par des clous plus longs. (2 1/2" - 3") vis. (voir Illustration 4)

Illustration 3

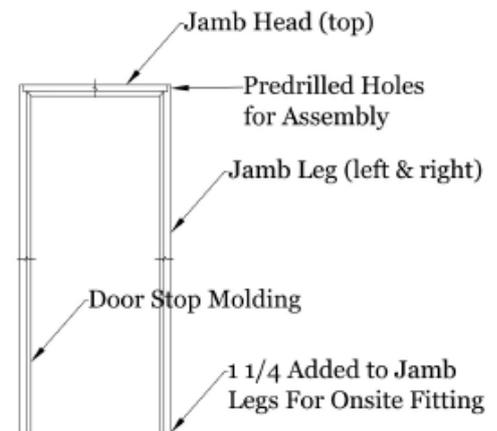

Étape 4: Finition et quincaillerie

- Installez la quincaillerie ou les poignées de la serrure (NON incluses) selon les spécifications du fabricant.
- Remplissez tout dommage esthétique (rayures, bosses ou gouges) avec du mastic à bois et poncez avant de peindre ou de teindre.
- Finissez les six côtés de la dalle de porte et les surfaces exposées du montant de porte (si ce n'est déjà fait).



Pour plus d'informations, visitez le site Web de la DDW à : www.doubledw.com ou appelez le 716.202.8560
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées. Confirmez avec Dalmatian Doors and Woodworking avant de commander.